泳池多段定时控制器
使用说明书

佛山市皓科控制技术有限公司

http://www.hoako.com

一、基本规格

1. 4x16 字符型 LCD 显示屏，蓝色背光，白色字符显示。

2. 八个轻触按键输入。

3. 能通过按键控制灯光、杀菌的 220V/5A AC 输出的通断。

4. 能通过按键或程序控制水泵的 220V/15A AC 输出的通断。

5. 可通过键盘设定水泵的每天启动/关闭的时间。

6. 具有精确的实时时钟计时功能，掉电后能正常运行十年。

7. 水泵每天可设定的启动/关闭时间多达三段。

8. 时间设定以星期为单位。

9. 具有 45 个忽略日期设定，能屏蔽节假日的定时控制。

10. 所有的设置均具有掉电保护功能，数据保存长达十年。

11. 整机功耗<5W

二、操作说明

（一）电源开关键 POWER （本按键不能关闭整机电源，长期不使用时，建议关闭总电源开关）。

1、 按 POWER “POWER”键，整机进入工作状态，同时按键上方红色指示灯亮。

① 当菜单中水泵工作模式设定为手动模式时，显示屏界面如右图所示出现右图界面,若不重新设定,水泵将进入手动工作状态，此时按 PUMP “PUMP”键可以手动开、关水泵。

② 当菜单中水泵工作模式设定为自动模式时，显示屏界面如右图所示，出现右图界面，若不重新设定，水泵将进入自动工作状态，此时按“PUMP”键无任何反应，水泵将按照显示屏界面显示的日期，时间下面所设定的开、关机时间自动开、关水泵。

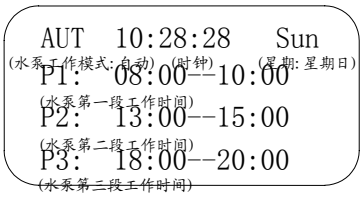

2、 再按 POWER “POWER”键一次，整机处于待命状态，同时按键上方红色指示灯熄灭。此时显示屏界面如右图所示。

（二）水泵手动开关键 PUMP

当菜单中水泵工作模式设定手动模式时，按此键手动开关水泵。同时按键上方的红色指示灯也将相应的亮起或熄灭。

（三）水底灯手动开关 LAMP

按此键可以手动开关水底灯，同时按键上方的红色指示灯也将相应的亮起或熄灭。

（四）臭氧消毒手动开关键 OZONE

按此键可以手动开关臭氧消毒器。同时按键上方时红色指示灯也将相应的亮起或熄灭。

（五）菜单设定上调键 UP

（六）菜单设定下调键 DOWN

（七）菜单设定目录键 MUNE

（八）菜单设定选择，确认键 ENTRE

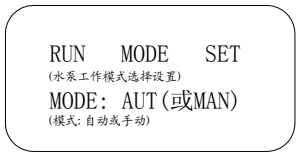

（九）通过菜单设定可以进行如下功能设置

1、 日期、时钟、星期校准的设置

按“MUNE”键（菜单目录键），选择显示屏中菜单内容如右图所示为日期、时钟、星期校正设置菜单，再按“UP”或“DOWN”键可以改变菜单中日期、时钟、星期数值、按“EnteL”键可以确认并向下选择菜单中项目内容。

2、 水泵工作模式选择设置

按“MUNE”键，选择显示屏中菜单内容如右图所示为水泵工作模式，再按“UP”或“DOWN”键可以选择水泵工作模式：MAN：手动 AUT：自动。

3、 水泵自动工作模式时间设置。

当菜单中水泵工作模式设置为自动工作模式时，按“MUNE”键选择显示屏中菜单内容如右图所示为水泵自动工作模式时间设置菜单，再按“UP”或“DOWN”键可以更改时间数字，按“ENTEL”键盘可以选择确认。右图一至图七依次为星期日至星期六共一周的工作时间。

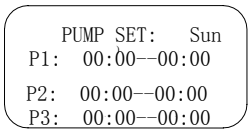

图一:星期日水泵自动工作时间设定

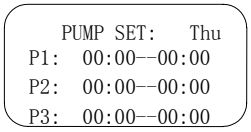

图五:星期四水泵自动工作时间设定

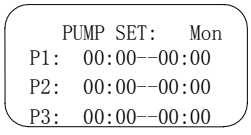

图二:星期一水泵自动工作时间设定

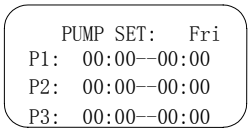

图六:星期五水泵自动工作时间设定

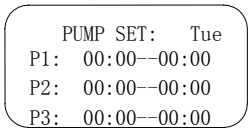

图三:星期二水泵自动工作时间设定

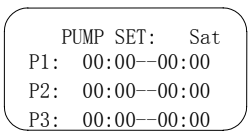

图七:星期六水泵自动工作时间设定

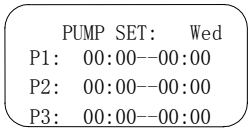

图四:星期三水泵自动工作时间设定

备注：当菜单中水泵工作模式设置为自动工作模式时，只要面板电源开关处于开机状态，水泵将按菜单中的开关机时间自动工作，以周为单位自动循环开关机工作。

4、水泵自动工作模式黑名单设置

当菜单中水泵工作模式设置为自动模式时，按“MUNE”键选择显示屏菜单内容如右图所示为水泵自动工作模式黑名单设置菜单，再按“UP”或“DOWN”键可以更改日期、数字，按“ENTEL”键可以选择确认更改设置项目，黑名单中的设置的日期共 15 项，最多可设置 45 天，当水泵工作模式设置为自动工作模式时，在黑名单中设置的日期、水泵将停止自动工作。

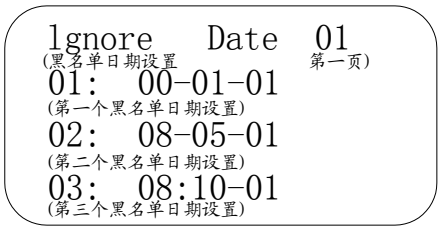

三、安装接线

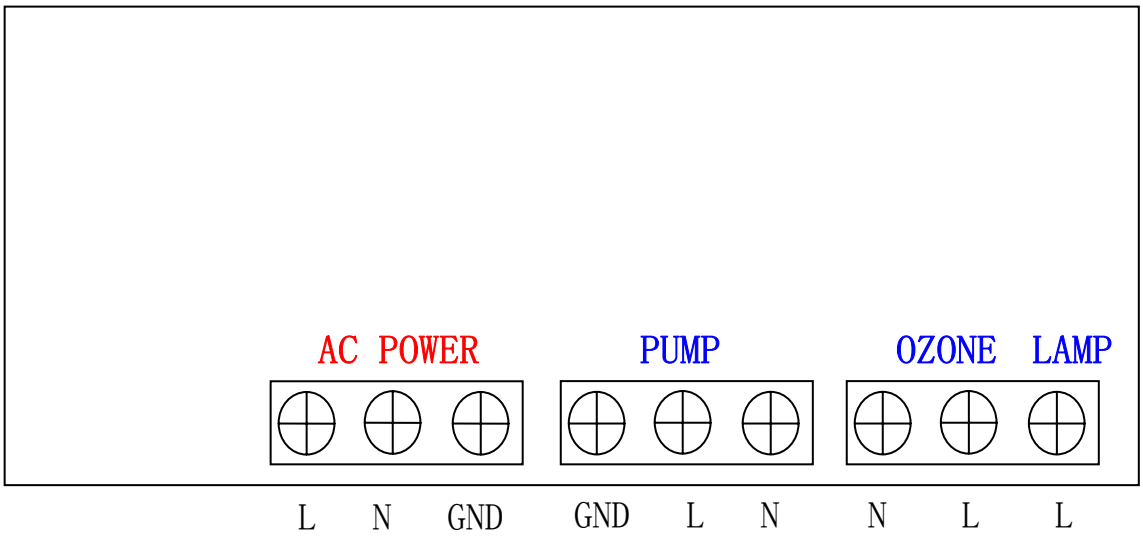

佛山市皓科控制技术有限公司

TEL：0757-86259748

FAX：0757-81180146